


IQOS ILUMA

Naudojimo vadovas


IQOS ILUMA™ įkroviklis




IQOS ILUMA™ laikiklis

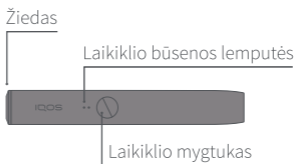

Krovimas

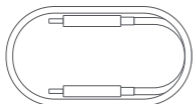

Krovimo laidas



Maitinimo adapteris



Jei norite gauti išsamų naudojimo vadovą arba norite susisiekti su klientų aptarnavimo centru ir sužinoti apie išplėstines aptarnavimo paslaugas, skirtas IQOS naudotojams, apsilankykite

www.iqos.com/myiqos


FUNKCIJOS IR NUSTATYMAI

Gali būti įjungti ar išjungti su „IQOS app“*.

Užsiregistruokite nuskaitydami QR kodą arba prisijunkite www.iqos.com/iluma ir laikykitės pateiktų nurodymų.


* Jūsų šalyje „IQOS app“ gali būti nepasiekiamo.

Naudojimo pradžia

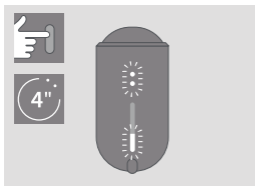

ĮJUNKITE


Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite paspaudę kišeninio įkroviklio mygtuką, po to jį atleiskite; kišeninio įkroviklio būsenos lemputės ir laikiklio būsenos lemputės lėtai įsijungia.

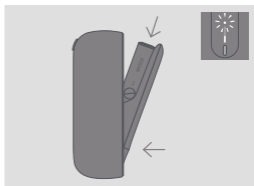

ĮKRAUKITE LAIKIKLĮ

Norėdami įkrauti, įstatykite laikiklį į įkroviklį.

Laikiklio įkrovos lygis rodomas laikiklio būsenos lempute.

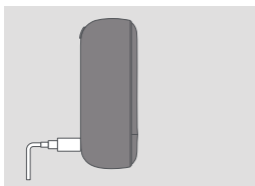


ĮKRAUKITE ĮKROVIKLĮ:

prieš pirmąjį naudojimą, visiškai įkraukite prietaisą naudodami maitinimo adapterį ir krovimo laidą.

(maždaug 135 min.)


Kaip naudoti IQOS ILUMA™

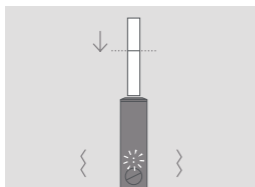

1. ĮSTATYKITE TEREATM

Įstatykite TEREATM iki linijos ant filtro, kol laikiklis suvibruoja, o lemputė (-ės) ima mirksėti.

Kaitinimas prasideda automatiškai ar 1 sekundę spaudžiant mygtuką.

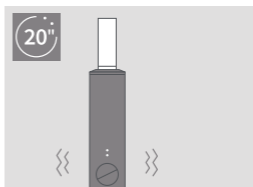


2. PRADĖKITE NAUDOTI

Pradėkite naudoti, kai laikiklis suvibruoja, o lemputės šviečia.



3. BEVEIK BAIGTA


Pranešdamas apie paskutines 30 sekundžių ar paskutinius likusius 2 įtraukimus, laikiklis suvibruoja, o lemputė (-ės) ima mirksėti baltai.

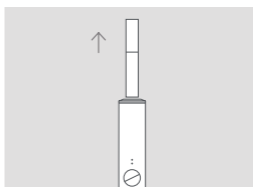

4. IŠIMKITE TEREATM

Išimkite naudotą TEREATM ir pašalinkite, kaip nurodyta saugos įspėjimuose ir instrukcijoje.


Kaip naudoti IQOS ILUMA™

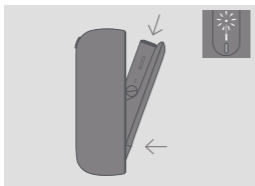

5. PAKARTOTINAI ĮKRAUKITE LAIKIKLĮ


Norėdami pakartotinai įkrauti, įstatykite laikiklį į įkroviklį.

Trumpi patarimai

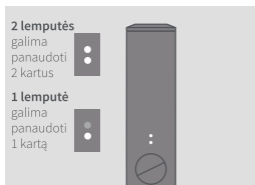


PATIKRINKITE LAIKIKLIO BŪSENĄ

Pakreipkite laikiklį į save arba trumpai paspauskite mygtuką, laikiklio lemputės rodo laikiklio įkrovos lygį.

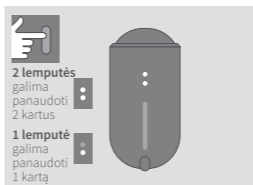

PATIKRINKITE LAIKIKLIO BŪSENĄ ĮKROVIKLYJE

Trumpai paspauskite kišeninio įkroviklio mygtuką. Laikiklio būsenos lemputė įsijungia.

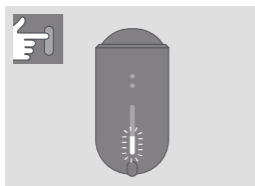

PATIKRINKITE ĮKROVIKLIO BŪSENĄ


Trumpai paspauskite kišeninio įkroviklio mygtuką. Įkroviklio būsenos lemputės įsijungia ir rodo įkrovos lygį.



AUTOMATINIS SUSTABDYMAS


Naudojimo metu įrenginys išsijungia, jei Terea™ pajudinamas ar išimamas iš laikiklio.

Trumpi patarimai

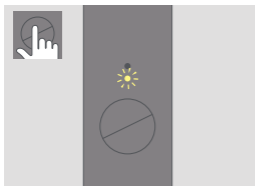


LEMPUTĖ MIRKSI GELTONAI

Baterija išsikrovusi, reikia įkrauti.

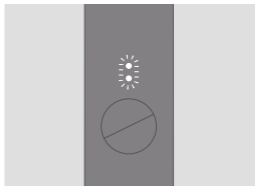


LEMPUTĖ SUMIRKSI DU KARTUS BALTAI

Įrenginys neveikia šioje temperatūroje (veikimo temperatūra 0–40 °C).

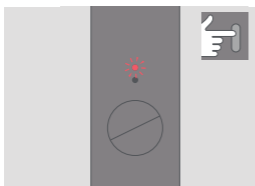

LEMPUTĖ MIRKSI RAUDONAI

Paleiskite įkroviklį iš naujo. Jei lemputė toliau mirksi raudonai, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

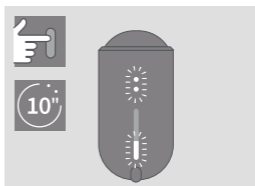

ĮRENGINIO PALEIDIMAS IŠ NAUJO

Įstatykite laikiklį į kišeninį įkroviklį ir 10 sekundžių palaikykite paspaudę mygtuką, po to jį atleiskite. Visos būsenos lemputės išsijungia, sumirksi du kartus ir įsijungia. Tai patvirtina, kad įrenginys bus paleistas iš naujo.