


IQOS  
ILUMA


O N E

Naudojimo vadovas


## IQOS ILUMA ONE™

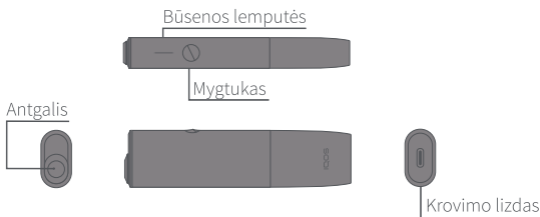

### Krovimas



Krovimo laidas



Maitinimo adapteris

IQOS ILUMA™ yra suderinamas tik su TEREATM



Jei pageidaujate gauti išsamų naudojimo vadovą arba norite susisiekti su klientų aptarnavimo centru ir sužinoti apie išplėstines aptarnavimo paslaugas, skirtas IQOS naudotojams, apsilankykite

[www.iqos.com/myiqos](http://www.iqos.com/myiqos)


### FUNKCIJOS IR NUSTATYMAI

Gali būti įjungti ar išjungti su „IQOS app“\*.

Užsiregistruokite nuskaitydami QR kodą arba prisijunkite [www.iqos.com/iluma](http://www.iqos.com/iluma) ir laikykitės pateiktų nurodymų.


\* Jūsų šalyje „IQOS app“ gali būti nepasiekiamo.

## Naudojimo pradžia

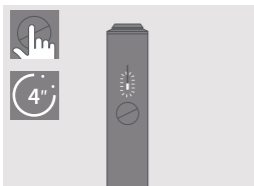

### ĮJUNKITE


Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką, po to jį atleiskite; Laikiklio būsenos lemputės lėtai įsijungia.

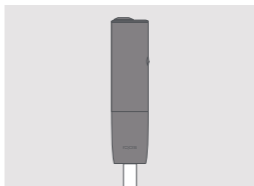

### KROVIMAS


Prieš pirmąjį naudojimą pilnai įkraukite IQOS ILUMA ONE™ naudodami maitinimo adapterį ir krovimo laidą. (maždaug 90 min.)

# Kaip naudoti IQOS ILUMA ONE™

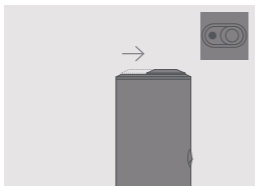

## ATIDARYKITE

Pastumkite, kad atidarytumėte.

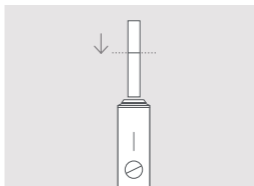

## 1. ĮSTATYKITE TEREATM


Įstatykite TEREATM iki linijos ant filtro taip, kad filtras būtų nukreiptas į išorę.



## 2. PRADĖKITE KAITINIMĄ

Paspauskite mygtuką bent 1 sekundei, kol IQOS ILUMA ONE™ suvibruoja, o būsenos lemputė (-ės) ima mirksėti.


Laikykite TEREATM įdėtą išankstinio kaitinimo metu.

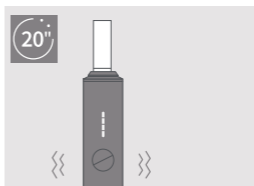

## 3. PRADĖKITE NAUDOTI

Pradėkite naudoti, kai IQOS ILUMA ONE™ suvibruoja, būsenos lemputė (-ės) pastoviai šviečia.

## Kaip naudoti IQOS ILUMA ONE™

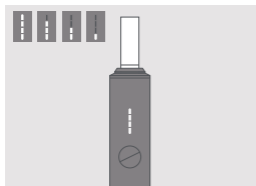

### IŠBANDYKITE ATVIRKŠTINĮ SKAIČIAVIMĄ

Naudojimo metu būsenos lemputė (-ės) rodo likusį laiką.




### 4. BEVEIK BAIGTA

Pranešdamas apie paskutines 30 sekundžių ar paskutinius likusius 2 įtraukimus, IQOS ILUMA ONE™ suvibruoja, o lemputė (-ės) ima mirksėti baltai.



### 5. IŠIMKITE TEREATM


Išimkite naudotą IQOS ILUMA ONE™ ir pašalinkite kaip nurodyta saugos įspėjimuose ir instrukcijoje.

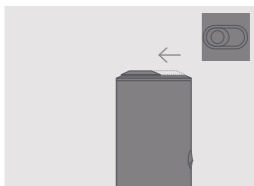

### 6. UŽDARYKITE


Pastumkite, kad uždarytumėte.

## Trumpi patarimai

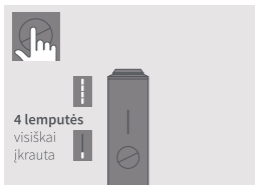


### BATERIJOS BŪSENA

Trumpai spustelėjus mygtuką, baterijos būsenos lemputės įsijungia ir rodo įkrovos lygį.

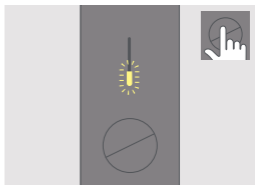


### LEMPUTĖ MIRKSI GELTONAI

Akumuliatoriaus išsikrovęs, reikia įkrauti.

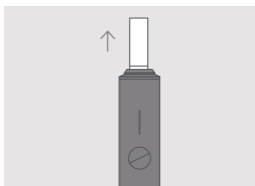

### AUTOMATINIS SUSTABDYMAS


Naudojimo metu įrenginys išsijungia, jei TEREATM pajudinamas ar išimamas iš prietaiso.

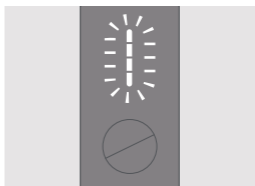

### LEMPUTĖ SUMIRKSI DU KARTUS BALTAI


Įrenginys neveikia šioje temperatūroje (veikimo temperatūra 0–40 °C).

## Trumpi patarimai

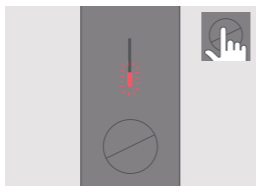

### LEMPUTĖ MIRKSI RAUDONAI

Paleiskite IQOS ILUMA ONE™ iš naujo. Jei lemputė toliau mirksi raudonai, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

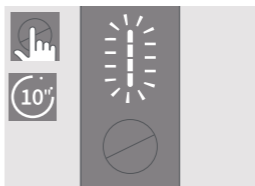

### ĮRENGINIO PALEIDIMAS IŠ NAUJO

Spauskite 10 sekundžių mygtuką, po to jį atleiskite. Visos būsenos lemputės išsijungia, sumirksi du kartus ir įsijungia. Tai patvirtina, kad įrenginys bus paleistas iš naujo.