
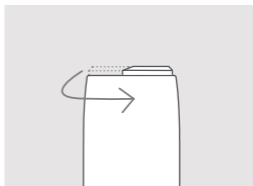


# IQOS

Naudotojo vadovas

IQOS 3 MULTI

# Kaip naudoti „IQOS Multi“

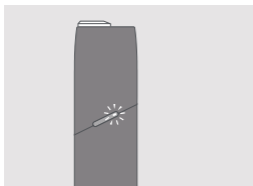


## 1. ĮJUNKITE

Paspauskite ir 4 sekundes palaikykite paspaudę „IQOS Multi“ mygtuką, po to jį atleiskite; ims mirksėti akumuliatoriaus būsenos ir mygtuko ir būsenos lemputės.


## 2. ATIDARYKITE

Pasukite antgalį prieš laikrodžio rodyklę.

## „IQOS 3 MULTI“

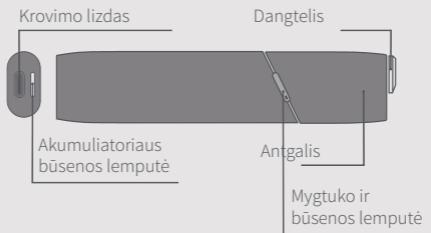

## Kaip naudoti „IQOS Multi“

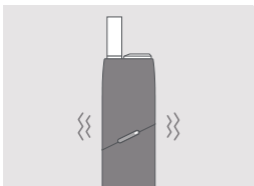


### 3. ĮSTATYKITE KAITINAMOJO TABAKO GAMINĮ

Įstatykite ir švelniai įspauskite kaitinamojo tabako gaminį iki filtro linijos.




### 4. PRADĖKITE KAITINTI

Laikykite paspaudę mygtuką, kol „IQOS Multi“ suvibruos ir mygtuko ir būsenos lemputė ims mirksėti balta.

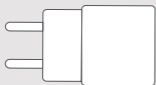


Maitinimo adapteris

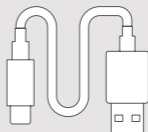

Krovimo laidas

## Kaip naudoti „IQOS Multi“

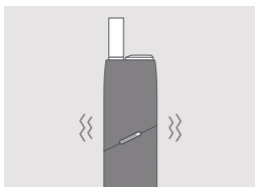

### 5. PRADĒKITE NAUDOTI

Kai „IQOS Multi“ du kartus suvibruos ir mygtuko ir būsēnos lemputē pastoviai švies baltai, pradēkite naudoti.



### 6. BEVEIK BAIGTA

Pranešdamas apie paskutines 30 sekundžiu, „IQOS Multi“ du kartus suvibruos, o mygtuko ir būsēnos lemputē ims mirksėti baltai.






IQOS valymo įrankis



IQOS valymo lazdelės

## Kaip naudoti „IQOS Multi“

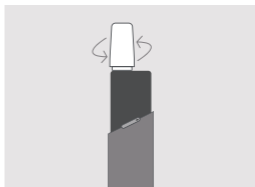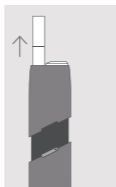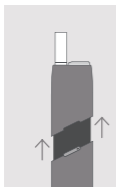

### 7. IŠIMKITE KAITINAMOJO TABAKO GAMINĮ

Pastumkite antgalį į viršų ir išimkite panaudotą kaitinamojo tabako gaminį.

### VALYMAS

Pastumkite antgalį į viršų ir visiškai jį išimkite. Įkiškite IQOS valymo įrankį ir švelniai pasukite. Geriausius rezultatus užtikrinsite valydami kasdien.

### PRISIJUNKITE PRIE IQOS

Prireikus išsamaus naudotojo vadovo ir klientų aptarnavimo centro pagalbos, apsilankykite svetainėje [www.iqos.com](http://www.iqos.com)


Atsisiųskite „IQOS Connect“ programą iš „Google Play“\*



\* „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ priklausantys prekės ženklai.


\* Jūsų šalyje programa „IQOS Connect“ gali būti nepasiekiamo.

## Trumpi patarimai

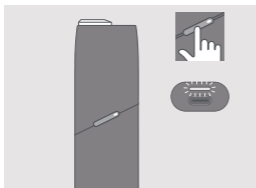

### KAIP PATIKRINTI AKUMULIATORIAUS BŪSENĄ

Bakstelėkite „IQOS Multi“ mygtuką, kad patikrintumėte akumuliatoriaus įkrovos lygį.

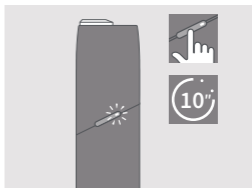


### KAIP NUSTATYTI IŠ NAUJO

Paspauskite ir 10 sekundžių palaikykite paspaudę „IQOS Multi“ mygtuką, po to jį atleiskite; akumuliatoriaus būsenos lemputė ir mygtuko ir būsenos lemputė įsideds, du kartus mirktelės, po to lėtai įsideds, patvirtindama nustatymą iš naujo.



### LEMPUTĖ DU KARTUS MIRKTELI BALTAI

„IQOS Multi“ yra ne darbinės temperatūros diapazone ( $<0^{\circ}\text{C}$  /  $>50^{\circ}\text{C}$ ). Palaukite, kol prietaisas vėl bus darbinės temperatūros diapazone.

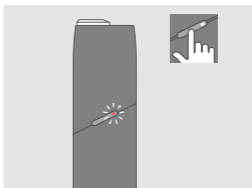

### LEMPUTĖ MIRKSI RAUDONAI

Perkraukite „IQOS Multi“ iš naujo. Jei ji mirksi toliau, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

IQOS



Šis simbolis rodo, kad naudojant prietaisą reikia būti atsargiems.

LIETUVIŲ K.

# SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR INSTRUKCIJOS

**PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS, KAD IŠVENGTUMĖTE SUŽALOJIMO.**

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos negali apimti visų galimų sąlygų, todėl naudotojai turėtų elgtis atidžiai ir atsargiai.

Išsaugokite šiuos saugos įspėjimus ir instrukcijas ateičiai, nes juose pateikiama svarbi informacija.

## **Numatytieji naudotojai**

- IQOS™ ir HEETS skirti naudoti tik suaugusiems.
- IQOS ir HEETS skirti esamiems suaugusiems rūkaliams, kurie vienaip ar kitaip ir toliau rūkytų.
- Vaikai ir paaugliai niekada jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudoti IQOS arba HEETS.
- IQOS arba HEETS negalima naudoti ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų žmonėms, taip pat neinformuotiems ir neišmanantiems asmenims, nebent jiems buvo priskirta priežiūra ar duoti nurodymai, kaip juos naudoti, kad suvoktų iš to kylančius pavojus.

## **Tabakas ir nikotinas**

- Kaitinamajame tabako gaminyje HEETS sudėtyje yra nikotino, prie kurio įprantama.
- IQOS ir HEETS yra pavojingi. Geriausias būdas sumažinti su tabaku susijusius pavojus sveikatai – visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Kai kuriems IQOS ir HEETS naudotojams pasireiškė pilvo skausmas, krūtinės skausmas, dusulio priepuolis, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, svaigulys, burnos džiūvimas, gerklės džiūvimas, dantenų uždegimas, galvos skausmas, negalavimas, nosies užsikimšimas, pykinimas, burnos dirginimas, stiprus ir greitas širdies plakimas, gerklės dirginimas bei vėmimas.
- Nikotino turinčių produktų negali naudoti žmonės, kurie serga ar kuriems gresia pavojus susirgti širdies ligomis, diabetikai, epileptikai ar patiriantys priepuolius.
- Nikotino turinčių produktų nėštumo ar žindymo laikotarpiu naudoti negalima. Jeigu esate nėščia, žindote ar manote, kad galbūt esate nėščia, turite visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Norint neberūkyti arba pereiti prie IQOS ir HEETS ar kitų nikotino turinčių produktų naudojimo, gali reikėti koreguoti tam tikrų vaistų (pvz., teofilino, klozapino, ropinirolo) dozavimą.
- Jeigu kyla klausimų dėl to, ar galite naudoti IQOS ir HEETS, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.

## **▲ SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ**

### **▲ ĮSPĖJIMAS** UŽDUSIMO IR PRARIJIMO PAVOJUS


Visą laiką IQOS ir HEETS laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- UŽDUSIMO PAVOJUS. IQOS prieduose ir HEETS yra smulkių dalių.
- PRARIJIMO PAVOJUS. Prariję HEETS, nedelsdami kreipkitės į medikus dėl apsvaigimo nuo nikotino pavojaus.

### **▲ ĮSPĖJIMAS** PAVOJAI, SUSIJĘ SU ELEKTRONINIŲ KOMPONENTŲ IR AKUMULIATORIŲ NAUDOJIMU

## ***Pavojai, susiję su akumulatoriumi***

Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, gali kilti gaisras, sprogimas, elektros smūgis, galima patirti sužalojimų, sugadinti gaminį ar padaryti žalos kitam turtui:

- IQOS skirtas tik numatytiems naudotojams.
- IQOS kišeninį įkroviklį kraukite tik su patvirtintu IQOS 3 Multi modeliu, pateikiamu dėžutėje, arba adapterį dėl įkrovimo įsigykite iš savo vietos IQOS parduotuvės. Žr. šio naudotojo vadovo skirsnį „Techniniai duomenys“, kuriame pateiktas patvirtintų IQOS maitinimo adapterių modelių sąrašas.
- Su IQOS nenaudokite trečiųjų šalių priedų.
- IQOS 3 Multi kraukite tik naudodami saugią labai žemą įtampą. Išsamesnės informacijos apie įtampą žr. šio naudotojo vadovo skirsnyje „Techniniai duomenys“.
- IQOS nesinaudokite ten, kur draudžiama naudoti elektroninius prietaisus.
- IQOS 3 Multi kraukite tik patalpose, kaip tai nurodo  simbolis.
- Nesinaudokite IQOS, taip pat nekraukite IQOS 3 Multi ir (arba) IQOS priedų, jeigu jie apgadinti, tyčia sugadinti ar sulaužyti.
- Nenaudokite IQOS, jeigu matyti baterijų nutekėjimo požymių.
- IQOS nenaudokite, nekraukite ir nelaikykite vietose, kuriose aukšta temperatūra (pvz., automobilyje vasarą arba prie tokių šilumos šaltinių, kaip radiatoriai ar židiniai).
- IQOS nenaudokite ten, kur yra degių medžiagų, skysčių ir dujų.
- IQOS ar jo priedų niekada nemerkite į vandenį ir (arba) į kitus



skysčius bei saugokitės sąlyčio su jais. Nelieskite IQOS ir (arba) jo priedų jiems sušlapus ar juos įmerkę į kokį nors skystį.

- Niekada neišmeskite IQOS ir (arba) jo priedų su kitomis buitinėmis atliekomis, nes jie gali turėti sąlytį su vandeniu ir (arba) kitais skysčiais.
- Periodiškai valykite IQOS 3 Multi USB įkrovimo jungtį, kad nesikaupytų pašalinių medžiagų (pvz., dulkių dalelių).
- Atjunkite IQOS ir (arba) jo priedus nuo bet kokio maitinimo šaltinio, jeigu jis perkaista, leidžia dūmus, užsidega ar užsiliepsnoja.
- Nelieskite IQOS ir (arba) jo priedų jiems perkaitus, leidžiant dūmus, užsidegus ar užsiliepsnojus.
- Elkitės atsargiai. IQOS nenumeskite ir saugokite nuo stiprių smūgių.
- Nebandykite atidaryti, tikrinti, keisti ar taisyti kokio nors IQOS komponento arba pakeisti bet kurį iš komponentų ar baterijų.
- IQOS naudokite tik aplinkos temperatūroje nuo 0 iki 50 °C.

#### **Baterijų pavojai**

IQOS įtaisytos sandarios ličio jonų („Li-on“) baterijos. Įprastomis naudojimo sąlygomis baterija yra sandari.

- Jei nutekant baterijai nurijote skysčio, nedelsdami kreipkitės į medikus. Nesukelkite vėmimo, nevalgykite ir negerkite.
- Jei nutekant baterijos skysčiui įkvėpėte garų, įtraukite gryno oro ir kreipkitės į medikus.
- Jei nutekant baterijai ant odos pateko skysčio, nusiplaukite rankas ir nelieskite akių.
- Jei nutekant baterijai skysčio pateko į akis, tuoj pat plaukite tekančiu vandeniu bent 15 minučių ir nedelsdami kreipkitės į medikus.

#### **▲ PERSPĖJIMAS ŠILUMINIO NUDEGIMO PAVOJUS**

Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, gali kilti šiluminių nudegimų:

- IQOS ir HEETS laikykite švarioje, sausoje, vėsioje vietoje.
- IQOS ir HEETS saugokite nuo didelės drėgmės ir tiesioginės saulės spindulių.
- Nenaudokite HEETS, jeigu jie buvo paveikti pernelyg dideliu šilumos ar drėgmės kiekiu.
- Naudojimo laikotarpiu HEETS neišimkite.
- Niekada nebandykite liesti IQOS kaitinamosios geležtės.

#### **▲ PERSPĖJIMAS ALERGINĖS REAKCIJOS PAVOJUS**

- Naudojant IQOS ir HEETS gali kilti alerginė reakcija, pvz., patinti veidas, lūpos, liežuvis, dantenos, gerklė ar kūnas, pasunkėti kvėpavimas ar atsirasti švokštimas.
- Jeigu jums pasireiškė bet kuris iš pirmiau išvardytų simptomų, nebenaudokite IQOS ir HEETS bei nedelsdami kreipkitės į medikus, nes tai gali indikuoti sunkią alerginę reakciją.

## IŠIMTINIS NAUDOJIMAS

- IQOS ir HEETS pirkite tik iš savo vietos IQOS parduotuvių arba kitų įgaliotųjų mažmenininkų.
- IQOS naudokite tik su HEETS. IQOS niekada nenaudokite su cigarete ar panašiais produktais, nepatvirtintais naudoti su IQOS. Tai darydami galite susižaloti.
- Jokiū būdu nekeiskite HEETS ir į jas nepridėkite kokių nors medžiagų. Tai darydami galite susižaloti.

## Pranešimas apie nepageidaujamas reakcijas

- Jeigu naudojant IQOS ir (arba) HEETS pasireiškia koks nors nepageidaujamas poveikis sveikatai, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
- Apie bet kokią nepageidaujamą reakciją arba reiškinį galite pranešti tiesiogiai kreipdamiesi į savo vietos skambučių centrą (išsamios informacijos galima rasti klientų aptarnavimo ir garantijos brošiūroje). Pranešdami apie nepageidaujamas reakcijas arba reiškinius, galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio prietaiso saugą.
- Daugiau informacijos rasite [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## INFORMACIJA APIE IQOS UTILIZAVIMĄ

### Galioja visoje Europos Sąjungoje ir EEE



Šis simbolis ant prietaiso arba ant jo pakuotės reiškia, kad prietaiso ir atskirų jo dalių (įskaitant baterijas) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Todėl privalote utilizuoti nebenaudojamą įrangą, nugabenę ją į tam skirtą surinkimo punktą, kur nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga perdirbama. Nebenaudojamas baterijas galima nemokamai priduoti pardavimo vietoje.

Siekiant utilizuoti atskirai surenkama ir perdirbama nebenaudojama jūsų įrangą (įskaitant baterijas), taip padedama tausoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad atliekos būtų perdirbtos saugant žmonių sveikatą bei aplinką. Nebenaudojamą įrangą išmetus kaip nerūšiuotas komunalines atliekas (pvz., sudeginus atliekas arba jas išvežus į sąvartyną), galima neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą.

## TECHNINIAI DUOMENYS


Laikiklis:

IQOS 3 Multi modelis A1405

Baterijos tipas: Ličio jonų pakartotina įkraunama baterija

Įėjimas: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

IQOS 3 Multi pažymėtas  simboliu, po kurio yra „SxxA2x“; tai reiškia, kad IQOS 3 Multi galima įkrauti tik naudojant vieną iš toliau nurodytų patvirtintų IQOS maitinimo adapterių modelių.

IQOS kint. sr. maitinimo adapteris

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Įėjimas: 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A

Išėjimas: 5,0 V  2,0 A

Vidutinis aktyvus efektyvumas: 79,0 %

Galios suvartojimas be apkrovos: < 0,09 W

USB C tipo laidas

## BATERIJOS IŠĖMIMO INSTRUKCIJA (NORINT IŠMESTI IR PERDIRBTI)

Vartotojui draudžiama išimti baterijas. Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, baterijas saugiai išimti gali tik įgaliotas perdirbėjas toliau nurodyta tvarka.

### **IQOS 3 Multi (A1405):**

- 1 žingsnis. Įtampos tikrinimas: prietaisą reikia visiškai iškrauti prieš pradėdant jį ardyti.
- 2 žingsnis. Galinio korpuso nuėmimas (rekomenduojama panaudoti detalių fiksavimo įrankį): pradžioje nuimkite korpuso kabliukus, kurie yra prietaiso apatinėje dalyje (arčiau USB lizdo). Po to galite nuimti galinį korpusą.
- 3 žingsnis. Centrinės dalies išėmimas: praplėskite abi lieto korpuso puses ir ištraukite centrinę dalį.
- 4 žingsnis. Baterijos išėmimas: atsargiai atplėškite bateriją nuo lipnios nugarėlės. Išsukite spausdintinės plokštelės (PCB) tvirtinimo varžtus ir atsargiai iš korpuso išimkite bateriją su PCB. Tinkamu įrankiu (AVX 06-9296-7001-01-000) atjunkite baterijos laidą.
- 5 žingsnis. Šalinimas: bateriją, prietaiso detales ir PCB šalinkite pagal vietos reikalavimus.

Šiuo dokumentu „Philip Morris Products S.A.“ pareiškia, kad IQOS 3 Multi atitinka esminius reikalavimus ir kitas tiesiogiai susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Oficialią atitikties deklaraciją galima rasti: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS 3 Multi modelis A1405 veikia 2,402–2,480 GHz dažnių juostoje, kurios didžiausia RD išėjimo galia mažesnė nei 10,0 dBm.

Sukurta ir pagaminta kontroliuojant kompetentingiems „Philip Morris Products S.A.“ (Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveicarija) specialistams.

### **Bluetooth®**

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai, kuriuos „Philip Morris Products S.A.“ ir jos filialai naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

